
Block ATT

The ATT block divides its input by its parameter.



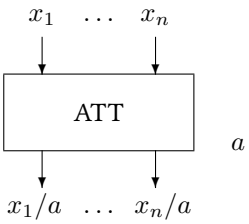

Name	ATT
Function	fb0006
Inputs	1 . . . [10]
Outputs	1 . . . [10]
Parameters	1
Strings	0
Group	S

Inputs

i	Any value x_i

Outputs

i	Quotient of input and parameter x_i/a


Parameters

1	Attenuation factor $a \neq 0$

Strings

None

att.vseit



A CONST block with value 1 is used and attenuated by a factor 3.14. A SCREEN block displays the result 0.3185.